


Makkelijk inbedrijfstellen met de GTV-A Service display

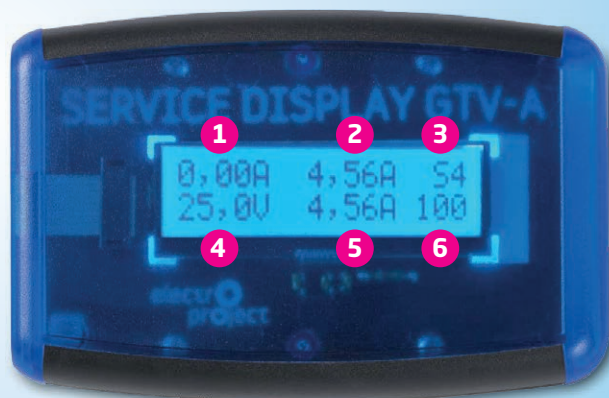

De Servicedisplay helpt u bij het inbedrijfstellen en uitlezen van nieuwe- en bestaande GTV-A installaties. De online uitlezing van de display-waardes in combinatie met de controle led's op de stuurprint geven u direct inzicht in het belasting-profiel indien er onverhoopt een storing mocht optreden tijdens het aansluiten van of uitbreiden van de belasting.

De volgende waarden zijn direct op het display uit te lezen:

- 1 Stroom van uitgang 1
- 2 Stroom van uitgang 2
- 3 Stand 10 standen schakelaar
- 4 Uitgangspanning GTV-A
- 5 Som van de stromen uitgang 1 + 2
- 6 Max. vermogen GTV-A

De GTV-A servicedisplay kan tijdens bedrijf eenvoudig via de bandkabel op de stuurprint van de GTV-A voeding worden aangesloten zonder dat de belasting afgeschakeld hoeft te worden.